



Awa Fire【焚き火台】

正方形・長方形・六角形

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

取扱い上の注意(ご使用前に必ずお読みください)

⚠ 警告 誤った取扱いをすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

- 開封後、使用前には必ずパーツ類の不足や破損等がないか確認してください。見つかった場合は使用しないでください。
- 屋内やテント内・換気の悪い所で使用しないでください。火災や火傷・酸欠や一酸化炭素中毒の恐れがあります。
- 焚火中は周囲の燃えやすい物(テント・タープ)などの燃え移りに注意してください。火災や火傷の恐れがあります。
- ガソリン・灯油・アルコール等を燃料や着火剤として使用しないでください。火災や火傷の恐れがあります。
- 使用中は、周囲に可燃物(紙・プラスチック等)や引火物(スプレー缶)を置いたり近づけないでください。火災や火傷の恐れがあります。

⚠ 注意 誤った取扱いをすると負傷または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示します。

- 火気の使用や取扱いが禁止されている場所では、絶対に使用しないでください。
- 傾斜がある所や不安定な場所では使用しないでください。焚火台が傾き転倒する場合があります。
- 焚火台の組立や分解、着火、消火など取扱い時には必ず軍手や手袋を着用してください。
- 燃料の取扱いには必ず火ばさみ等を使用してください。
- 火の粉や灰が飛ぶ恐れがありますので、強風・悪天候など危険な天候の時には使用しないでください。
- 使用中はその場を離れず、周囲の安全や身の回りの安全を確認して使用してください。
- パーツに無理な力や衝撃を加えたり、加工を加えて使用しないでください。

■ 使用前の注意

- 製造過程で新品の製品に細かなキズ等が付く場合があります。品質上は問題ありませんのでそのままご使用ください。
- 本製品は焚火台として設計されています。目的以外の用途での使用はしないでください。
- 火気を扱う製品のため、使用前には必ず非常消火用の水を常備してください。
- 取扱説明書の組立順序に従って組み立ててください。

■ 使用後の注意



- 使用直後は本体に触れず、完全に冷えてから灰等の処理・撤去作業を行ってください。
- 使用後は汚れを落とし、完全に乾燥させてください。
- 破損や変形の恐れがあります。焚火直後に水をかけるなどの急冷は避けてください。

■ 保管上の注意


- 金属という素材は堅くて強い一面、年月と共に変色する性質があります。使用に伴い、自然に変色していきます。使い込んでいただくことで、素材特有の変化をお愉しみください。
- 鉄製品のため錆が生じることがあります。保管の際には水気を取り除き乾燥した状態で保管をしてください。
- 収納時には結束バンドでゆるみがないようしっかりと固定してください。また収納時の持ち運びはパーツが落下する可能性がございますので横にして持ち運びせず、必ずベースを両手で持って持ち運びしてください。

セット内容と各部名称

※正方形・長方形・六角形の種類によって内容物が変わります。

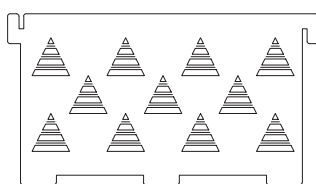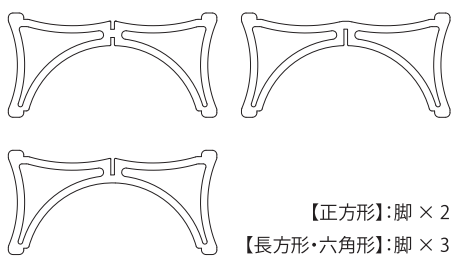

※プレートの柄はご購入された柄によって違います。

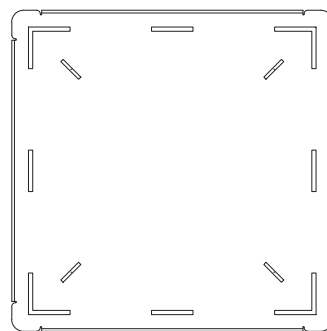


※正方形・長方形・六角形によってベースの形は違います。


品番	Awa Fire 【S: 正方形】	Awa Fire 【R: 長方形】	Awa Fire 【H: 六角形】
材質	鉄 (黒染)	鉄 (黒染)	鉄 (黒染)
組立サイズ (約)	W237mm×D237mm×H218mm	W347mm×D237mm×H218mm	W400mm×D454mm×H218mm
収納サイズ (約)	W237mm×D237mm×H15mm	W347mm×D237mm×H15mm	W400mm×D454mm×H15mm
重量 (約)	2.8kg	3.6kg	5.2kg

組立方法

※組み立てイメージは六角形を例にしています。正方形・長方形も同様に組み立ててください。

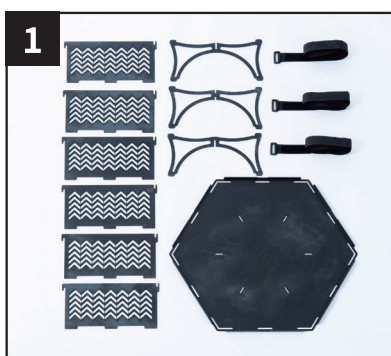

商品の内容物を確認します。正方形・長方形・六角形の種類によって、脚と側面の数が違います。

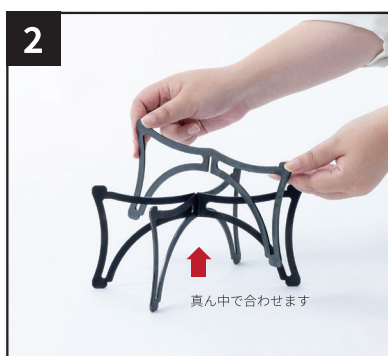

脚から組み立てます。脚は真ん中の凹に合わせるように組み合わせます。正方形は2つ、長方形・六角形は3つ脚を組み合わせます。
正方形のみクサビ止めがあるので先に凹部分にクサビ止めを付けてください。




組み立てた脚にベースを上から取り付けます。ベースの穴に脚が入るように取り付けてください。脚は上下逆になっても組み立てることができます。



ベース取り付け後、側面のプレートを一つ一つベースに上から取り付けながら、プレートの左右の凹の部分をそれぞれ合わせて組み立ててください。



側面のプレートをすべて取り付けると完成です。使用の際は焚き火台全体が熱くなるため十分ご注意ください。

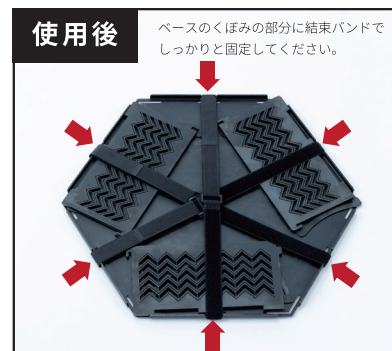

使用後はベースにすべて収めることができます。ベースの真ん中にあるくぼみの部分に結束用バンドをつけてしっかりと固定してください。重量がありますので持ち運びには十分ご注意ください。